

施工説明書

CIE-SWLA/TA シーワ 壁付け・カウンター置き型洗面器900mm

CIE-SWST/MB シーワフレーム

CIE-SWVL/BA シーワボトムシェルフ



STEP1

全ての梱包を開け、下記の商品と金具が入っている事を確認してください



洗面ボウル



脚



トレー



ブラケット



ブラケット固定ボルト



固定金具①



固定金具②

STEP2

トレーを裏返し、ブラケット固定ボルトでブラケットをトレーに固定します



STEP3

STEP2で作ったトレーを脚に固定します



STEP4

洗面ボウル裏返し、3か所のボルトとワッシャーを取り外します

※ この時に先行して水栓器具を取り付けておく事をお勧めします



STEP5

脚に洗面ボウルを載せ、STEP4で取ったボルトとワッシャーを脚の裏側から固定します


※ 移動させる際は引きずらず、二人以上で持ち上げて動かしてください



STEP6

固定金具①を使いボウルを壁に固定します

- ※ ボウル裏の穴位置を確認し、下記詳細図を参考に両端で固定します
- ※ 壁内には必ず補強材を施してください

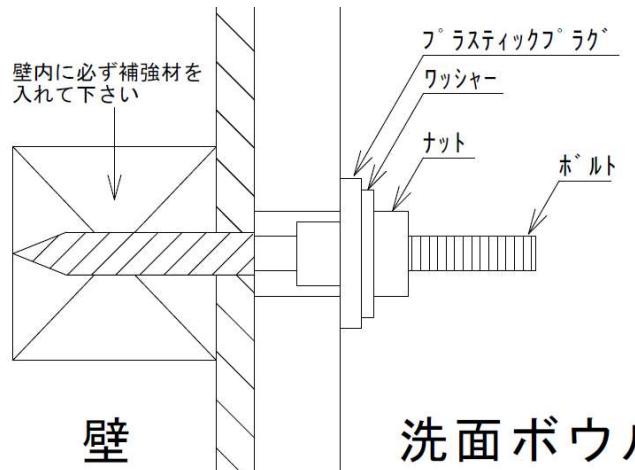

STEP7

固定金具②を使い脚を壁に固定して完成です

- ※ STEP6と同じく、壁内には必ず補強材を施してください

